DA-E550

Wireless Audio with Dock

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more a complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

features

Dual Docking Audio Speaker System

Using the system's dual docking station, dock, charge, and then play either Samsung Galaxy devices or Apple devices through the system's built-in speakers.

aptX®

aptX enables high quality Bluetooth stereo audio, delivering wired audio quality wirelessly.

LICENSE

Made for iPod iPhone

iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

safety information

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER(OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This symbol indicates “dangerous voltage” inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.

This symbol indicates important instructions accompanying the product.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

CAUTION
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

PRECAUTIONS

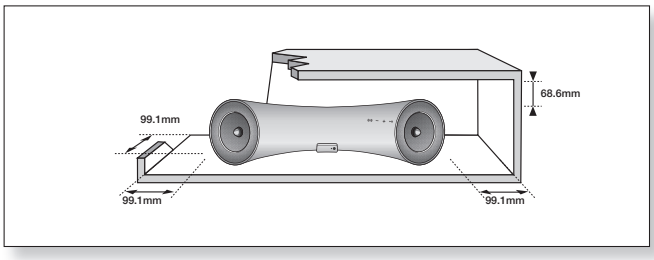

Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (70~100 mm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

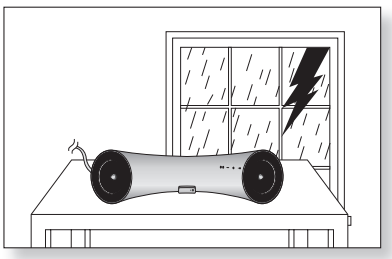

During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

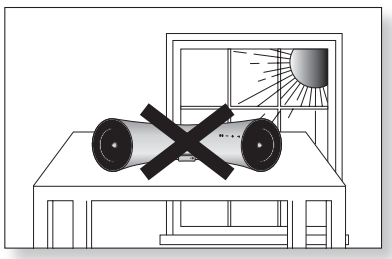

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could cause the unit to overheat and malfunction.

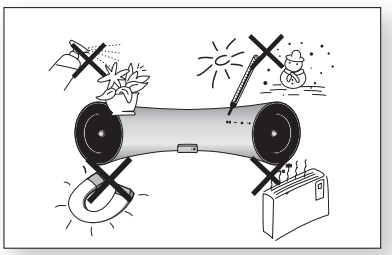

Protect the product from moisture (i.e. vases) , and excess heat (e.g.fireplaces) or equipment creating strong magnetic or electric fields Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. This product is for personal use only.

Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

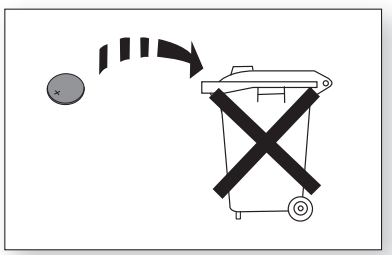

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment.
Do not dispose of batteries in the general household trash.

contents

ENG

FEATURES 2
2 Features
2 License

SAFETY INFORMATION 3
3 Safety warnings
4 Precautions

GETTING STARTED 6
6 Before reading the user's manual
6 What's included

DESCRIPTIONS 7
7 Front/Rear Panel

REMOTE CONTROL 9
9 Tour of the remote control

POWER ON AND VOLUME CONTROL 10
10 Turning the Power on/off
10 Adjusting the volume

CONNECTIONS 11
11 Using Rubber
12 Connecting a device to the Dual Dock
13 Connecting an audio device using AUX IN
15 Connecting to Bluetooth devices

PLAYING 16
16 Using the docking mode with Samsung Galaxy and Apple Devices
17 Using the Bluetooth mode

FUNCTIONS 18
18 Advanced functions

TROUBLESHOOTING 19
19 Troubleshooting

APPENDIX 20
20 Specifications

getting started

BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user manual.

Icons used in this manual

Icon	Term	Definition
	Caution	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be canceled.
	Note	Indicates tips or instructions on the page that help a function operate.

Safety Instructions and Troubleshooting

1) Familiarise yourself with the Safety Instructions before using this product. (See page 3)
2) If a problem occurs, check Troubleshooting. (See page 19)

Copyright

©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.

All rights reserved; no part or whole of this user's manual may be reproduced or copied without the prior written permission of Samsung Electronics Co.,Ltd.

WHAT'S INCLUDED

Check for the supplied accessories shown below.

Remote Control / Lithium Battery (3V)

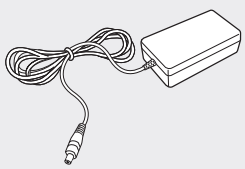

Power Adapter

User Manual

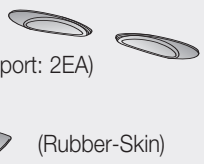

Rubber-Support / Rubber-Skin

Cloth

▪ The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.

descriptions

FRONT/REAR PANEL

<FRONT>

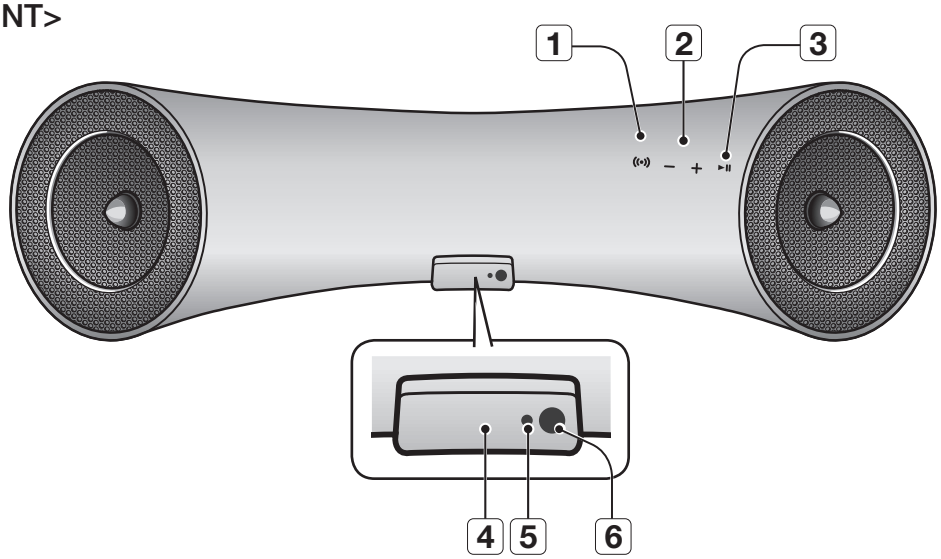

<REAR>

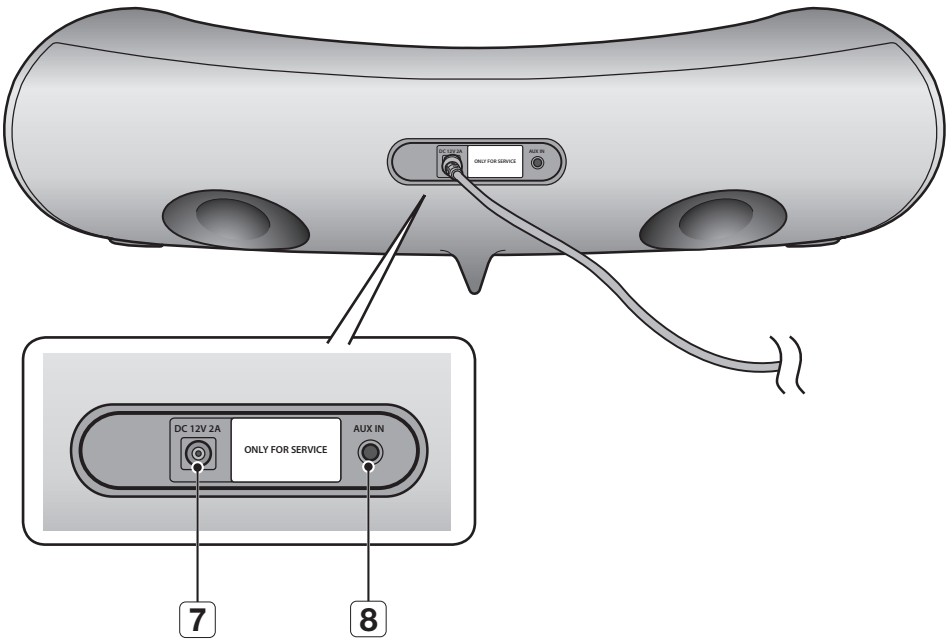

1	BASS	Optimise the sound based on your tastes.
2	VOLUME -/+	Controls the volume level.
3	PLAY/PAUSE	Play or pause a music file.
4	DUAL DOCK	Provides a 5 pin dock for Samsung Galaxy devices and a 30 pin dock for Apple devices.
5	STANDBY LED	The standby LED lights up in standby mode. The standby LED turns off when the power of the unit turned on.
6	REMOTE CONTROL SENSOR	The remote control sensor which receives signals from the remote control.
7	DC 12V	Connect the unit's DC adapter to this jack.
8	AUX IN	Connect to the Analog output of an external device.

- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.

- This unit can connect to mobile devices with high audio output levels. When you connect this unit to external devices with high output levels, it may lower the audio output to protect the amp and speakers.
- When disconnecting the power cable from the wall outlet, hold the plug.
  Do not pull the cable.

remote control

TOUR OF THE REMOTE CONTROL

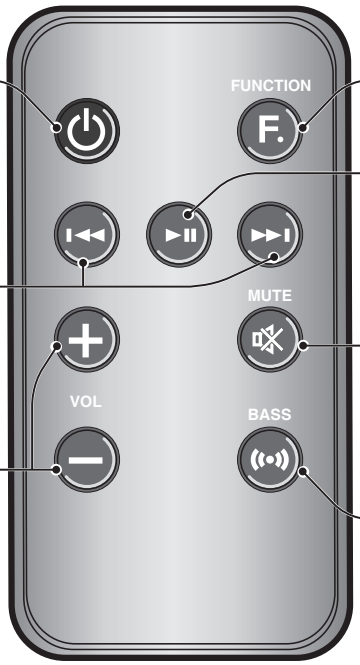

POWER BUTTON
Turns the unit on and off.

CONTROL BUTTON
Search for the next or previous music file.

VOLUME
Adjusts the volume level of the unit.

FUNCTION BUTTON
Selects the Function mode.

PLAY/PAUSE BUTTON
Play or pause a music file.

MUTE BUTTON
Mutes the sound from this unit. Press again to restore the sound to the previous volume level.

BASS BUTTON
Optimise the sound based on your tastes.

Installing battery in the Remote Control

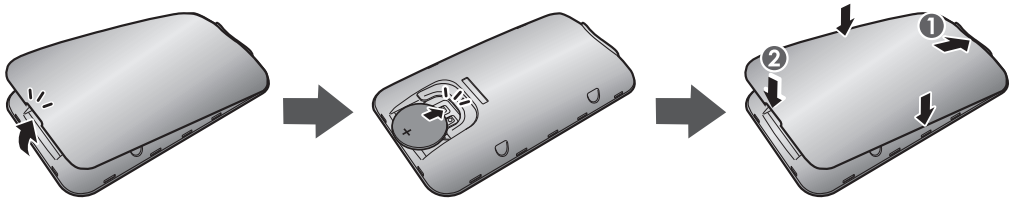

1. Open the cover of the remote control by putting your fingernail into the gap between the cover and body of the remote control. Then, lift the cover and separate it completely.
2. Install a 3V Lithium battery. Insert the battery into the battery compartment with the + side facing up.
3. Fit the remote control's cover to the remote control. Next, lower the cover so that it is flush with the body of the remote, and then press the cover into the body by pushing the edges down with your hand.

- Be careful not to catch your fingernail in the gap when you lift the cover. You can damage your fingernail.

Operation Range of the Remote Control

You can use the remote control up to 7 meters (23 feet) in a straight line from the unit. You can also operate the remote at a horizontal angle of up to 30° from the remote control sensor.

power on and volume control

TURNING THE POWER ON/OFF

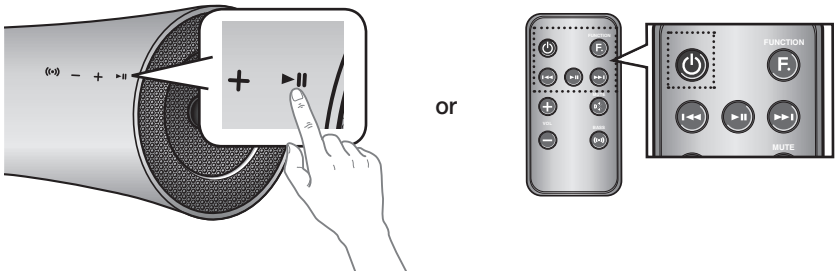

1. To turn on this unit, touch any button on the unit's front panel when the unit is in Standby mode.

or,

Press **POWER** on the remote control.

2. To turn off this unit, touch the ►II button on the unit's front panel for more than 3 seconds.

or,

Press **POWER** on the remote control again.

- The standby LED is on when AC Plug is connected to the wall outlet and the Power of the unit is off. The standby LED is off when the power of the unit is on.
- The power of the unit automatically turns off if there is no input for 20 minutes.

ADJUSTING THE VOLUME

Use +, - buttons to adjust the volume. As you adjust the volume, the Input mode LED blinks.
The LED remains on in case you increase the volume when it has already been set to maximum, or decrease the volume when it has already been set to minimum.

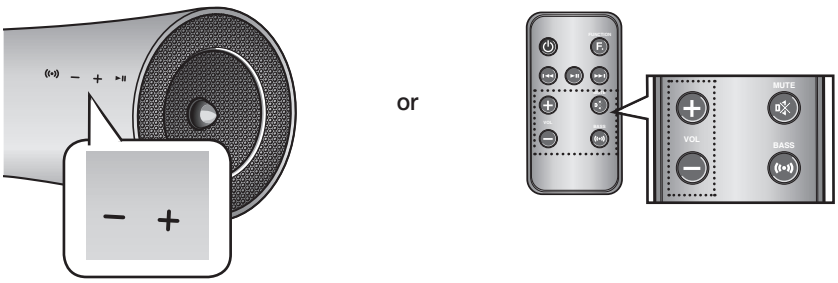

Touch the **+/–** button on the right side of the front panel.

or,

Press **VOL +/–** on the remote control.

- The volume level increases or decreases when you press VOL +/–.
- You can also use the volume controls of devices connected using the Dual Dock or Bluetooth to control the volume. However, your ability to control the volume using the volume controls of devices connected using Bluetooth may be limited.

USING RUBBER

Attach the Rubber to avoid direct contact with this set when you hold Samsung Galaxy Device and Apple Device.

RUBBER-SUPPORT

1. Attach the Rubber to the proper place considering the size of the device which you want to use.

2. After attach the Rubber-Support, set your device to the Dual dock.

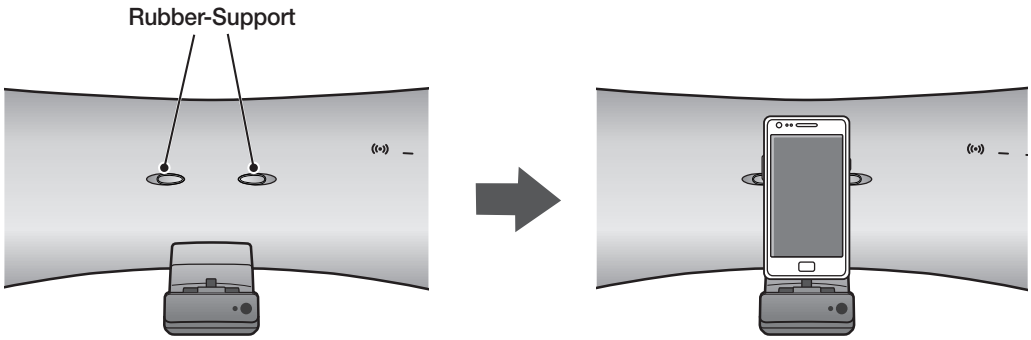

RUBBER-SKIN

1. Cover the Rubber-Skin on the Dual dock.

2. After cover the Rubber-Skin on the Dual dock, set your device to the Dual dock.

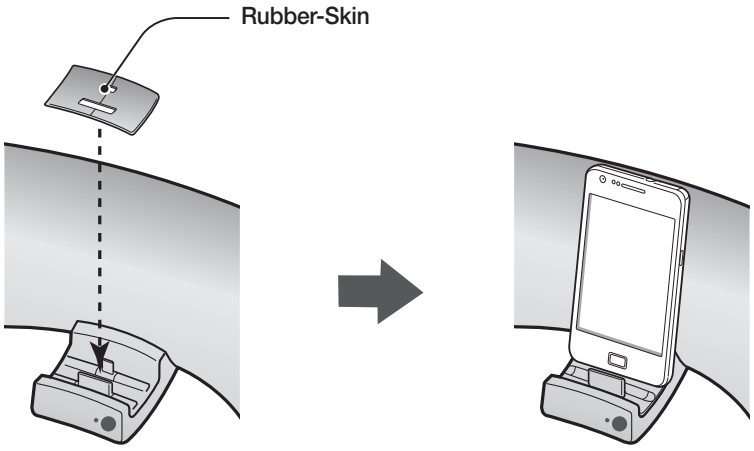

- Use the product after removing the Rubber-Skin attached to the product if you have the protection case for your device.
- You can use this product only when the thickness of the protection case is under 1.5mm when you attach the Spacer cover to your device. It is impossible to use this product when the thickness of the protection case is over 1.5mm or has special shape with round.

CONNECTING A DEVICE TO THE DUAL DOCK

How to connect a device to the Dual Dock.

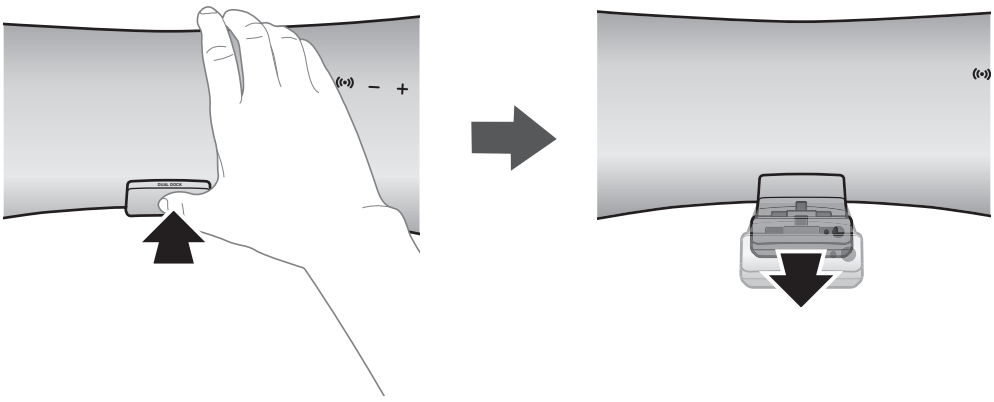

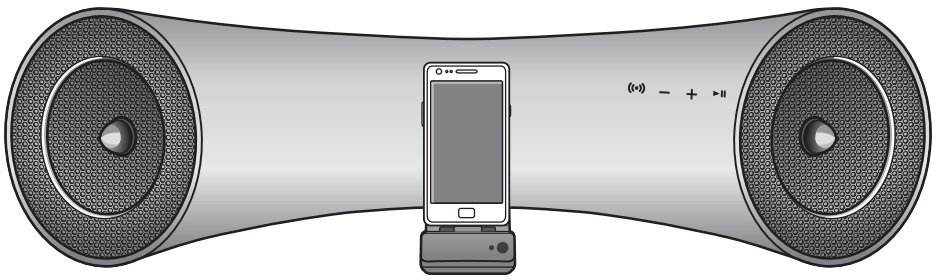

1. The **DUAL DOCK** is located on the front of the product. To open, push it in gently.

2. If you have a Samsung Galaxy device, connect the device to the 5 pin (smaller) connector to connect to the Dual Dock. If you have a Apple device, connect the device to the 30 pin (larger) connector on the Dual Dock.

- Turn on your Samsung Galaxy device before you attach it to the Dual Dock.
- This unit doesn't support the simultaneous docking of Samsung Galaxy and Apple devices.
- Connect your Samsung Galaxy or Apple device to the Dual Dock before starting Docking mode. (See page 16)

CONNECTING AN AUDIO DEVICE USING AUX IN

This section explains how to connect the unit to an audio device.

This unit requires one analog audio jack for connecting to an audio device.

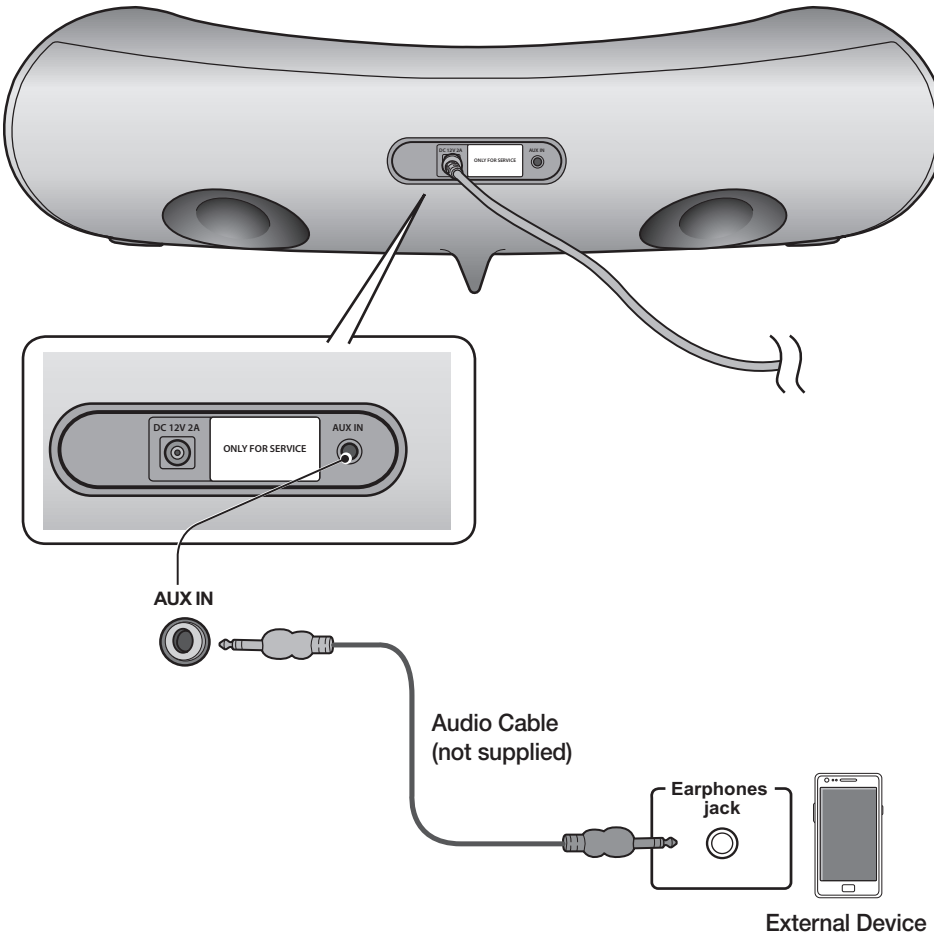

AUX IN

Connect AUX IN (Audio) on the back of the unit to the earphone jack of the external device or audio device.

If connected to an external device via AUX input while your Samsung Galaxy device is docked or connected to a Bluetooth device at the same time, the input source switches between the AUX and Samsung Galaxy or Bluetooth device by tapping the PAUSE button on the Samsung Galaxy / Bluetooth device. Tap it again to switch to the other input source.

- Use the Function key on the remote control to switch between connected devices, if there are multiple devices connected to the Docking station.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

BLUETOOTH

You can connect the Wireless Audio with Dock to Bluetooth devices and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

What is Bluetooth?

Bluetooth technology lets Bluetooth-compliant devices interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
  - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Wireless Audio with Dock.
  - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or by office partitioning.
  - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Keep the Wireless Audio with Dock and the Bluetooth device close together when pairing.
- The further the distance between the Wireless Audio with Dock and Bluetooth device, the worse the quality. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception-sensitivity areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when the Bluetooth device is close to the set. The connection is automatically cut off if the Bluetooth device moves out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

- You may be required to enter a PIN code (password) when connecting the Bluetooth device to the Wireless Audio with Dock. If the PIN code input window appears, enter <0000>.
- The Wireless Audio with Dock supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- The AVRCP feature is not supported.
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- Once you have turned off the Wireless Audio with Dock and the pairing is disconnected, the pairing will not be restored automatically. To reconnect, you must pair the devices again.
- The Wireless Audio with Dock may not search or connect properly in the following cases:
  - If there is a strong electrical field around the Wireless Audio with Dock.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired to the Wireless Audio with Dock.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions
  - Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.

CONNECTING TO BLUETOOTH DEVICES

This section explains how to connect the Wireless Audio with Dock to Bluetooth compatible devices.

To connect the Wireless Audio with Dock to a Bluetooth device

Before you begin, confirm that your Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

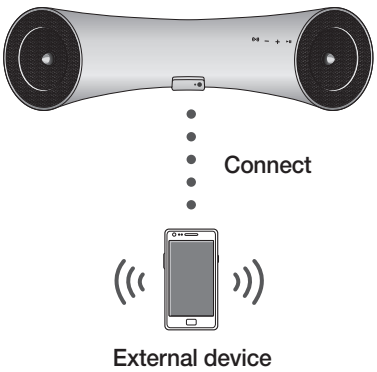

1. Select the Bluetooth menu on your Bluetooth device.
   (Refer to the Bluetooth device's user manual for instructions.)
2. Scan or search for All Devices or for Headsets.
   - You will see a list of devices.
3. Select "**[Samsung]W_Audio XXXXXX**" from the searched list.
   - If the Bluetooth device fails to pair with the Wireless Audio with Dock, delete the "[Samsung]W_Audio XXXXXX" found by the Bluetooth device, and search for the Wireless Audio with Dock again, and then repeat Steps 1, 2, and 3.

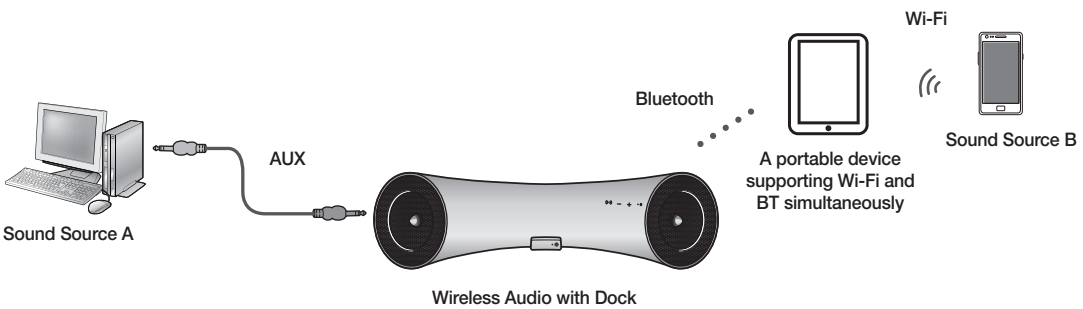

- When the AUX and Bluetooth operate at the same time as shown above, the sound may come from both simultaneously.

USING THE DOCKING MODE WITH SAMSUNG GALAXY AND APPLE DEVICES

Connect the Samsung Galaxy or Apple device to the Dual Dock. (See page 12)

<Samsung Galaxy Devices>

To use your Samsung Galaxy series device with the Dual Dock, you must download and install the Docking Mode application from the Android Market on the device. To download, follow these steps:

1. Tap the Play Store (Android Market) icon on the Samsung Galaxy device's main screen.
2. Tap the search icon on the screen to access the search bar.
3. In the search bar, type in the [**Samsung Wireless Audio Dock**], and then search.
4. In the search result list, find, and then tap [**Samsung Wireless Audio Dock**] to start downloading.
5. Tap [**install**].

To play music, follow these steps:

1-1. If you start the app when the Wireless Audio with Dock is the only device for the Bluetooth connection, selecting PLAY in your device automatically establishes the Bluetooth connection to the Wireless Audio with Dock and the unit plays music.

1-2. If there are multiple devices for Bluetooth connection including Wireless Audio with Dock,

1) When you start the app, the list of the devices which you can connect to the Wireless Audio with Dock will appear.
2) Play music after connecting to the Wireless Audio with Dock by selecting it on the list of devices.
   - If there exists a Bluetooth device paired to the Wireless Audio with Dock before, it will not appear in the list and be connected automatically.

2. If you replace the Wireless Audio with Dock which you have paired to your mobile device, you should delete the remaining settings saved in your device before pairing to the new one.
   - → [**Clear data**].

- Once you started the application, running is not disturbed by charging your mobile device with an ordinary charger.
- When you connect other device to the Wireless Audio with Dock after connecting Samsung Galaxy device in docking mode, you may have to turn off the Bluetooth mode of the Samsung Galaxy device.
- If you have trouble connecting the Samsung Galaxy device to the Dual Dock, turn off the devices's Bluetooth mode.

<Apple Devices>

1. Select the mode as described above, and then connect the Apple device to the Dual Dock as described in Connecting a Device to the Dual Dock (Page 12). You will hear a ringing sound.
2. Select the <**Music**> menu in the main screen of the Apple device.
3. Select and play the desired music.
   - The music will play through the Wireless Audio with Dock's speakers.

- While playing a video with your device, Play/Pause/Next/Back operations may not be available. Use the button on your device to operate it.

Compatibility list (Apple Device)

Docking mode compatible iPod/iPhone models
Update the software of your iPod/iPhone to the latest version before using it with this unit.

- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod classic

• Depending on its version of iPod Software, your device may not be compatible or may operate abnormally.

※ If you connect an incompatible Apple device, the Standby LED will blink.

USING THE BLUETOOTH MODE

Connect the Bluetooth device to the Wireless Audio with Dock. (See page 15)

To connect your Bluetooth device when the Wireless Audio with Dock is in Bluetooth mode, search for the Wireless Audio with Dock on the device's Bluetooth list. Select the Wireless Audio with Dock, and then connect. Once the Wireless Audio with Dock has connected, select and play the desired music.

The music will play through the Wireless Audio with Dock's speakers.

- If you want to change the device which is connected through Bluetooth mode to other device, disconnect the existing device and try to connect to the other device which you want to use.
- While in Bluetooth communication, Play/Pause/Next/Back operations may not be available depending on used mobile device and application.
- Operating Bluetooth device paired to the Wireless Audio with Dock may cause stuttering if operated while the Wireless Audio with Dock is playing back from AUX input.

To disconnect the Bluetooth device from the Wireless Audio with Dock

You can cancel Bluetooth pairing from the Wireless Audio with Dock. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

• The Wireless Audio with Dock will be disconnected.

- The Bluetooth connection only works when the Bluetooth device is close to the set. The connection is automatically cut off if the Bluetooth device moves out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- If the Bluetooth device comes back into the effective range, you can restart to restore the pairing with the Bluetooth device.

ADVANCED FUNCTIONS

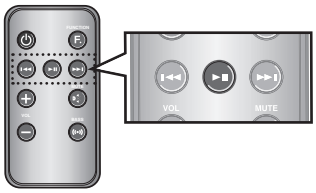

Play/Pause

During playback, press the ►II button.

- Press the ►II button to stop playing the file temporarily. Press the ►II button again to play the selected file.

▪ This function does not operate in AUX mode.

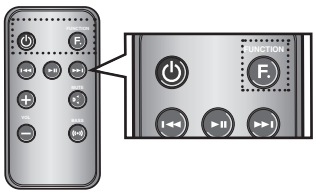

Using function

Change the mode to switch to Docking and AUX sources.

Press **FUNCTION** on the remote control of this unit.

- Each time the button is pressed, the selection changes as follows : iPod (iPhone) ➞ Galaxy (Bluetooth) ➞ AUX mode

▪ Check the function you want to use by pressing the Function button on the remote control when multiple devices are connected to the product simultaneously.

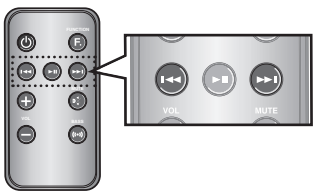

Skip Forward/Back

During playback, press the I◄◄,►►I button.

- When there is more than one file and you press the ►►I button, the next file is selected.
- When there is more than one file and you press the I◄◄ button, the previous file is selected.

▪ This function does not operate in AUX mode.

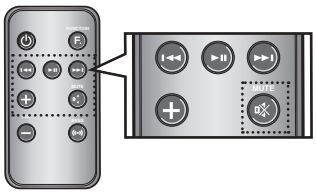

Muting the sound

This is useful when answering a doorbell or telephone call.

1. To mute sound of this unit, press the **MUTE** ( ) button of the remote control.
2. Press **MUTE** ( ) on the remote control again (or press **VOLUME +/–**) to restore the sound.

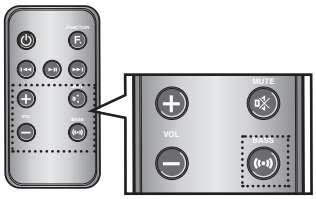

Using the BASS function

Lets you optimise the bass sound according to your tastes.

Press **BASS** on the remote control of this unit.

- Each time the button is pressed, the selection changes as follows : BASS ON ➞ OFF

troubleshooting

Before requesting service, please check the following.

Symptom	Check	Remedy
The unit will not turn on.	• Is the power cord plugged into the outlet?	• Connect the power plug to the outlet.
A function does not work when the button is pressed.	• Has the Wireless Audio with Dock or the remote been exposed to static electricity?	• Disconnect the power plug and connect it again.
Sound is not produced.	• Is the unit properly connected to device? • Is the Mute function on? • Is the volume set to minimum?	• Connect it correctly. • Press the Mute button to cancel the function. • Adjust the volume.
The remote control does not work.	• Are the batteries drained? • Is the distance between remote control and main unit too far?	• Replace with new batteries. • Operate closer to the main unit.

appendix

SPECIFICATIONS

Model name	DA-E550	
GENERAL	Weight	1.6 kg
	Dimensions (W x D x H)	462.7 x 151.8 x 122.3 mm
	Operating temperature range	+5°C~+35°C
	Operating humidity range	10 % to 75 %
AMPLIFIER	Rated output power	5W/CH, 4OHM, THD = 10%, 1kHz
	Input sensitivity/Impedance	800mV/20Kohm
	S/N ratio (analog input)	65 dB
	Separation(1kHz)	60 dB
FREQUENCY RESPONSE	Analog input	20Hz~22kHz(±3 dB)
DOCKING RATING	iPod	5 V 1.0 A
	Galaxy	5 V 1.0 A

* S/N ratio, distortion, separation, and usable sensitivity are based on measurement using AES (Audio Engineering Society) guidelines.

* Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

CE

Hereby, Samsung Electronics, declares that this [Wireless Audio with Dock] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
The official Declaration of Conformity may be found at http://www.samsung.com, go to Support > Search Product Support and enter the model name.
This equipment may be operated in all EU countries.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Alan	İrtibat Merkezi ☎	Web Sitesi
Turkey	444 77 11	www.samsung.com

Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems.)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

ENERGY STAR

DA-E550

Wireless Audio with Dock

(Dock İstasyonlu Kablosuz Ses)

kullanım kılavuzu

olasılıkları hayal edin

Bu Samsung ürününü aldığınız için teşekkürler.
Daha eksiksiz hizmet almak için lütfen
ürününüzü www.samsung.com/
register adresinde kaydedin.

SAMSUNG

özellikler

Dual Docking Audio Hoparlör Sistemi

Sistemin dual dock istasyonunu kullanarak Samsung Galaxy Cihazını veya Apple Cihazını bağlayabilir, şarj edebilir ve içindeki müzikleri sistemin dahili hoparlörlerinden çalabilirsiniz.

aptX®

aptX kablosuz bağlantı aracılığıyla kablolu ses kalitesi sunarak yüksek kaliteli Bluetooth stereo sesi etkinleştirir.

LISANS

Made for iPod iPhone

iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod shuffle ve iPod touch Apple Inc.'ın ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

güvenlik bilgileri

GÜVENLİK UYARILARI

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA CİHAZIN ARKASINI) AÇMAYIN.
KULLANICI TARAFINDAN ONARILABİLECEK PARÇA İÇERMEZ. SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.

Bu sembol, ürünün içinde elektrik çarpması veya yaralanma riski teşkil eden "tehlikeli voltaj" bulunduğunu ifade eder.

Bu sembol, ürünle birlikte verilen önemli talimatları belirtir.

UYARI : Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, cihazı yağmurdan veya nemden uzak tutun.

DİKKAT : ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN, FİŞİN GENİŞ UCUNU GENİŞ YUVAYLA EŞLEŞTİRİN VE TAMAMEN TAKIN.

- Bu cihaz daima koruyucu topraklama bağlantısı olan bir AC çıkışına bağlı olmalıdır.
- Cihazı elektrik prizinden çıkarmak için, fiş elektrik prizi yuvasından çekilmelidir; bu yüzden elektrik prizi yuvasının çalışır durumda olması gerekir.

DİKKAT

- Bu cihaza sıvı damlatılmamalı veya dökülmemelidir. Vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne konulmamalıdır.
- Bu cihazı tamamen kapatmak için güç fişini duvardaki prizden çıkarmanız gerekir. Dolayısıyla, güç fişi her zaman hızla ve kolayca erişilebilir bir noktada olmalıdır.

ÖNLEMLER

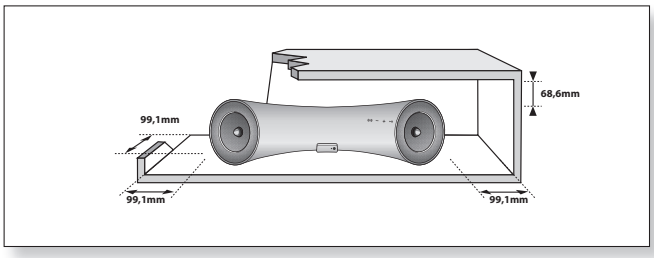

Evinizdeki AC güç kaynağının ürünün arkasındaki etikette belirtilen güç gereksinimleri ile uyumlu olduğundan emin olun. Ürününüzü, havalandırma için yeterli boşluk (70~100 mm) olacak şekilde, uygun bir taban (sabit bir mobilya) üzerine yatay biçimde yerleştirin. Havalandırma deliklerinin kapatılmadığından emin olun. Üniteyi amplifikatörlerin veya ısınabilen diğer ekipmanların üzerine koymayın. Bu ünite sürekli kullanım için tasarlanmıştır. Üniteyi tamamen kapatmak için AC fişini duvardaki prizden çıkarın. Eğer üniteyi uzun bir süre kullanmayacaksanız fişini prizden çıkarın.

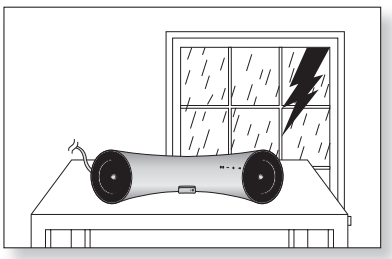

Fırtına sırasında, AC fişini duvardaki prizden çıkarın.
Yıldırımdan kaynaklanan ani voltaj yükselmeleri üniteye zarar verebilir.

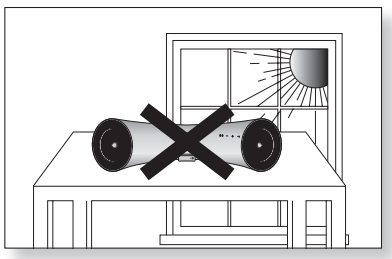

Üniteyi doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
Bu durum ünitenin aşırı ısınmasına ve arızalanmasına neden olabilir.

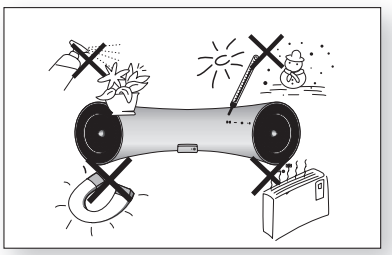

Ürünü nemden (örn. vazo) ve aşırı sıcaklıktan (örn. şömine) ya da güçlü manyetik alan veya elektrik alanı oluşturan ekipmandan koruyun. Ünite arızalanırsa, güç kablosunun AC güç kaynağı ile olan bağlantısını kesin. Ürününüz endüstriyel amaçlı kullanıma yönelik değildir. Bu ürün yalnızca kişisel kullanım içindir.

Ürününüz soğuk ortamlarda muhafaza edilmişse, yoğuşma oluşabilir. Üniteyi kış mevsiminde naklediyorsanız, kullanmadan önce ünite oda sıcaklığına ulaşana kadar yaklaşık 2 saat bekleyin.

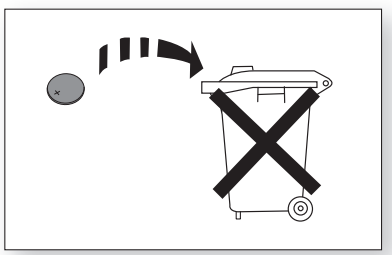

Bu ürünle birlikte kullanılan piller çevreye zararlı kimyasal maddeler içerir. Pilleri genel ev çöpleriyle birlikte atmayın.

içindekiler

TUR

FEATURES 2
2 Özellikler
2 Lisans

GÜVENLİK BİLGİLERİ 3
3 Güvenlik uyarıları
4 Önlemler

BAŞLARKEN 6
6 Kullanım kılavuzunu okumadan önce
6 İçindekiler

TANIMLAR 7
7 Ön/Arka Panel

UZAKTAN KUMANDA 9
9 Uzaktan kumandanın tanıtılması

GÜCÜ AÇMA VE SES KONTROLÜ 10
10 Gücü açma/kapatma
10 Sesi ayarlama

BAĞLANTILAR 11
11 Lastik Kullanimi
12 Dual Dock'a cihaz bağlama
13 AUX IN girişini kullanarak bir ses cihazını bağlama
15 Bluetooth cihazlarina Bağlanma

OYNATMA 16
16 Dock modunu Samsung Galaxy cihazlarla ve Apple cihazıyla kullanma
17 Bluetooth modunun Kullanilmasi

İŞLEVLER 18
18 Gelişmiş işlevler

SORUN GİDERME 19
19 Sorun Giderme

EK 20
20 Spesifikasyonlar

başlarken

KULLANIM KILAVUZUNU OKUMADAN ÖNCE

Kullanım kılavuzunu okumadan önce aşağıdaki terimlere göz atın.

Bu kılavuzda kullanılan simgeler

Simge	Terim	Tanım
	Dikkat	Bir işlevin çalışmadığı veya ayarların iptal edilebileceği bir durumu gösterir.
	Not	Bir işlevin çalışmasıyla ilgili olarak o sayfada yer alan ipucu veya talimatları gösterir.

Güvenlik Talimatları ve Sorun Giderme

1) Bu ürünü kullanmadan önce Güvenlik Talimatlarına aşina olduğunuzdan emin olun. (Bkz. Sayfa 3)
2) Bir sorun çıkarsa Sorun Giderme bölümüne bakın. (Bkz. Sayfa 19)

Telif Hakkı

©2012 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tüm hakları saklıdır; bu kullanım kılavuzunun tamamı veya bir kısmı, Samsung Electronics Co., Ltd'in önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.

İÇİNDEKİLER

Aşağıda gösterilen aksesuarların sağlanıp sağlanmadığını kontrol edin.

Uzaktan Kumanda / Lityum Pil (3V)

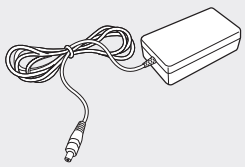

Güç Adaptörü

Kullanım Kılavuzu

(Lastik Destek: 2 ADET)

(Lastik Taban)

Lastik Destek / Lastik Taban



Bez

- Aksesuarların görünümü yukarıdaki çizimlerde görünenden biraz farklı olabilir.

tanımlar

ÖN/ARKA PANEL

<ÖN>

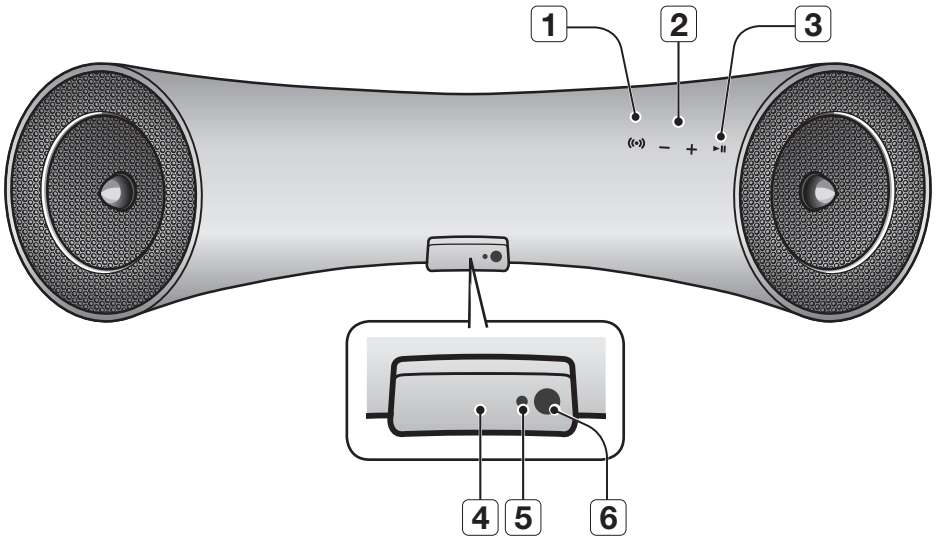

<ARKA>

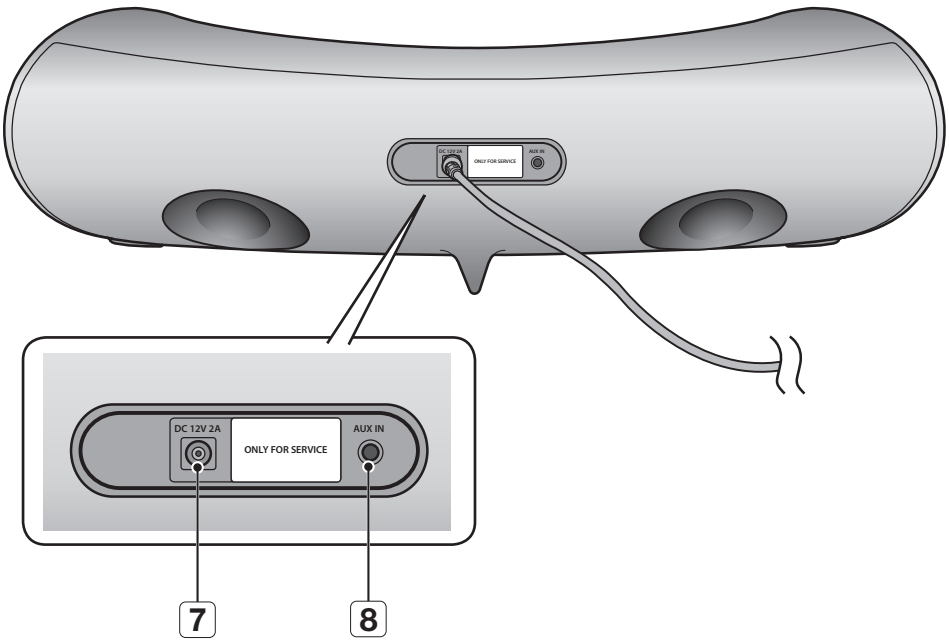

1	**BAS**	Sesi zevkinize uygun olarak optimize edin.
2	**SES -/+**	Ses seviyesini kontrol eder.
3	**ÇALMA / DURAKLATMA**	Müzik dosyasını oynatın veya duraklatın.
4	**DUAL DOCK**	Samsung Galaxy Cihazı için 5 pimli dock veya Apple Cihazı için 30 pimli dock sunar.
5	**BEKLEME LED'İ**	Bekleme modunda Bekleme LED'i yanar. Ünite açıldığında, bekleme LED'i kapanır.
6	**UZAKTAN KUMANDA SENSÖRÜ**	Uzaktan kumandadan sinyal alan uzaktan kumanda sensörü.
7	**DC 12V**	Bu ünitenin DC adaptörünü bu jaka bağlayın.
8	**AUX IN (AUX GİRİŞİ)**	Harici bir cihazın Analog çıkışına bağlayın.

- Bu üniteyi açarken, ses gelmeden önce 4-5 saniyelik bir gecikme olur.

- Bu ünite yüksek ses çıkış seviyesine sahip mobil cihazlara bağlanabilir. Bu üniteyi yüksek çıkış seviyelerine sahip harici cihazlara bağladığınızda amplifikatörü ve hoparlörleri korumak için ses çıkışını düşürebilir.
- Güç kablosunu prizden çıkarırken fişten tutarak çekin.
  Kabloyu çekmeyin.

uzaktan kumanda

UZAKTAN KUMANDANIN TANITILMASI

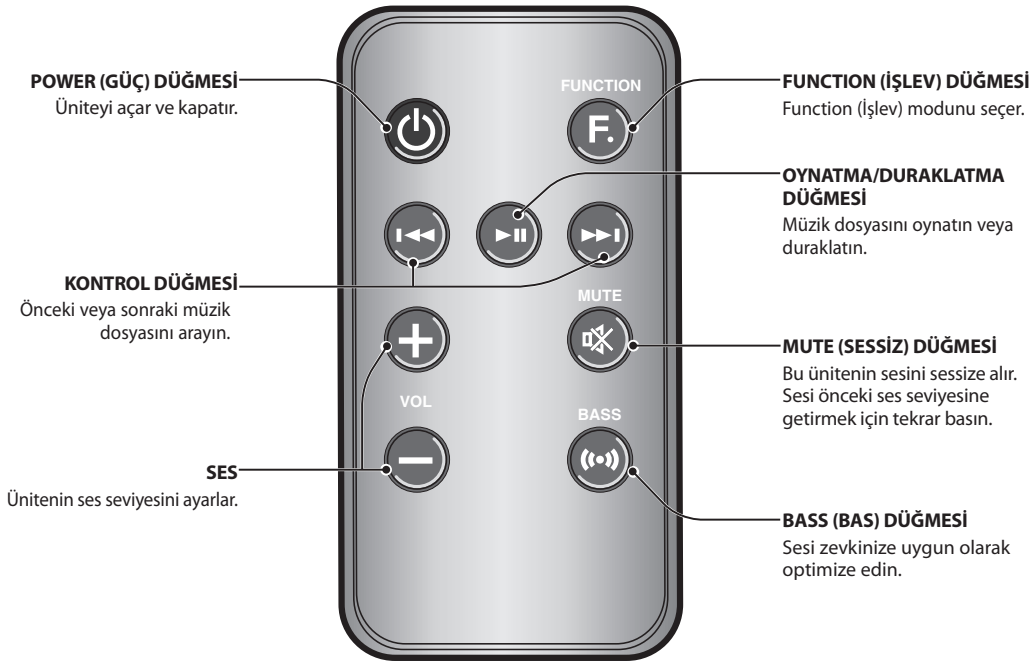

Uzaktan Kumandaya pil takılması

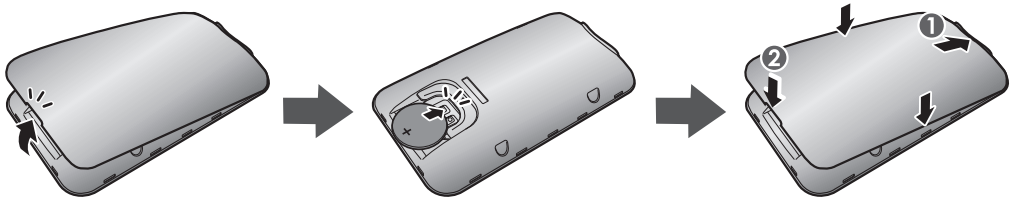

1. Uzaktan kumandanın gövdesi ile kapağı arasındaki boşluğa tırnağınızı sokarak uzaktan kumandanın kapağını açın. Ardından, kapağı kaldırın ve tamamen çıkarın.

2. 3V Lityum pil takın.
Pili, + ucu yukarı gelecek şekilde bölmeye yerleştirin.

3. Uzaktan kumanda kapağını uzaktan kumandaya takın. Önce üst kısmını takın ve kapağı kumanda gövdesine oturacak biçimde indirin, sonra da kenarları elinizle aşağı iterek kapağı gövdeye doğru bastırın.

▪ Kapağı kaldırırken tırnağınızı boşluğa sıkıştırmamaya dikkat edin. Tırnağınıza zarar verebilirsiniz.

Uzaktan Kumandanın Çalışma Aralığı

Uzaktan kumandayı üniteden düz bir çizgide 7 metre uzaklığa kadar kullanabilirsiniz. Uzaktan kumandayı ayrıca, uzaktan kumanda sensörüne göre en fazla 30°'lik bir yatay açıdan çalıştırabilirsiniz.

gücü açma ve ses kontrolü

GÜCÜ AÇMA/KAPATMA

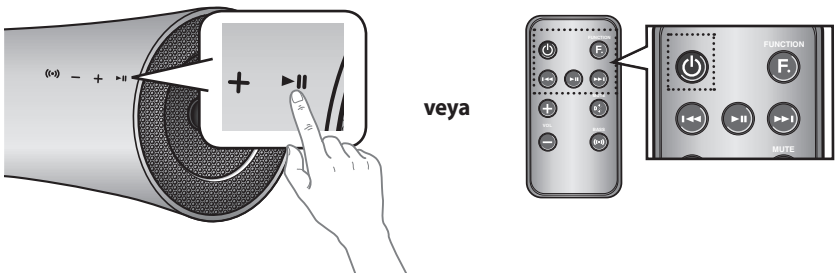

1. Bu üniteyi açmak için Standby (Bekleme) modundayken ünitenin ön panelindeki herhangi bir düğmeye dokunun.
veya,
Uzaktan kumandadaki **POWER (GÜÇ)** düğmesine basın.

2. Bu üniteyi kapatmak için ünitenin ön panelindeki ►II düğmesine 3 saniyeden uzun dokunun.
veya,
Uzaktan kumandadaki **POWER (GÜÇ)** düğmesine tekrar basın.

- AC Fişi prize takılı olduğunda ve ünite kapalı durumdayken, bekleme LED'i açık olur. Ünite açıldığında, bekleme LED'i kapanır.
- Ünitenin gücü, 20 dakikadan uzun süre giriş yoksa otomatik olarak kapanır.

SESİ AYARLAMA

Sesi seviyesini ayarlamak için +, - düğmelerini kullanın. Ses seviyesini ayarlarken, Giriş modu LED'i yanıp söner.
Ses seviyesi zaten maksimum olarak ayarlanmış durumdayken ses seviyesini artırırsanız veya minimum olarak ayarlanmış durumdayken sesi azaltırsanız LED açık kalır.

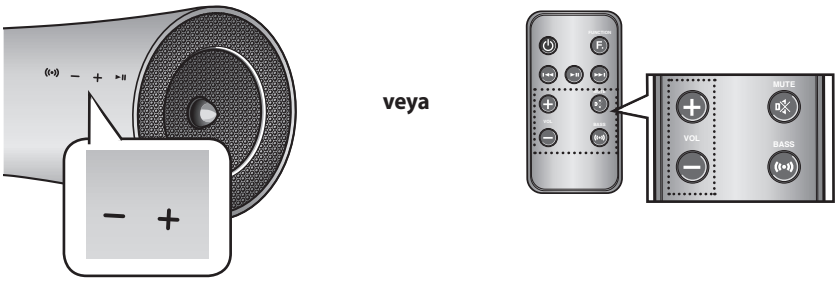

Ön panelin sağ tarafındaki **+/–** düğmesine dokunun.

veya,

Uzaktan kumandadaki **VOL +/– (SES +/-)** düğmesine basın.

- VOL +/– (SES +/–) düğmesine bastığınızda ses seviyesi artar ya da azalır.
- Ses seviyesini ayrıca, Dual Dock veya Bluetooth ile bağlanan cihazların ses kontrollerini kullanarak da kontrol edebilirsiniz. Sesi kontrol etmek için, Bluetooth ile bağlanan cihazların ses kontrollerini kullanma imkanınız sınırlı olabilir.

bağlantılar

LASTİK KULLANIMI

Samsung Galaxy Cihazını ve Apple Cihazını tutarken bu setle doğrudan temastan kaçınmak için Lastiği takın.

LASTİK DESTEK

1. Kullanmak istediğiniz cihazın boyutlarını göz önüne alarak Lastiği uygun yere takın.

2. Lastik Desteği taktıktan sonra cihazınızı Dual Dock'a yerleştirin.

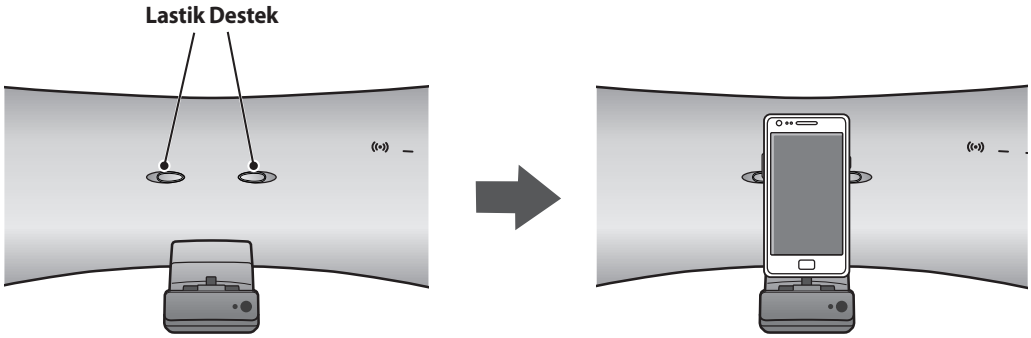

LASTİK TABAN

1. Lastik Tabanı Dual dock'un üzerine yerleştirin.

2. Lastik Tabanı Dual dock'a yerleştirdikten sonra cihazınızı Dual dock'a yerleştirin.

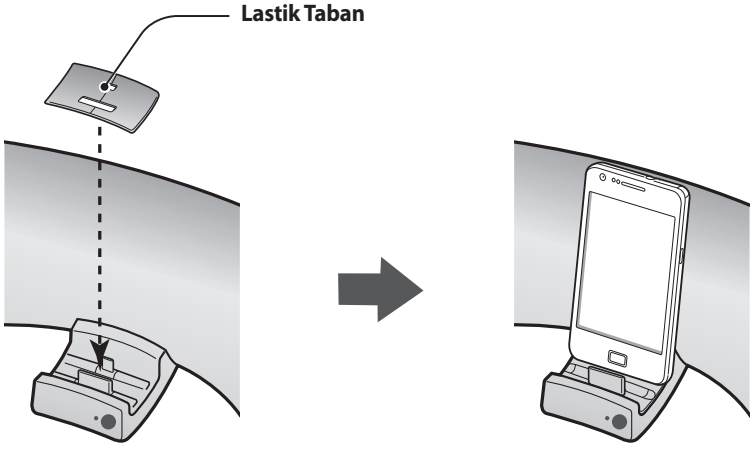

- Cihazınızda koruma kılıfı varsa, ürünü takılı Lastik Tabanı çıkardıktan sonra kullanın.
- Bu ürünü ancak Ara Parça kapağını cihazınıza taktığınızda koruma kılıfı kalınlığı 1,5 mm'nin altındaysa kullanabilirsiniz. Koruma kılıfının kalınlığı 1,5 mm'nin üzerindeyse veya kılıf özel yuvarlak bir şekle sahipse bu ürünü kullanamazsınız.

DUAL DOCK'A CİHAZ BAĞLAMA

Cihazların Dual Dock'a bağlanması.

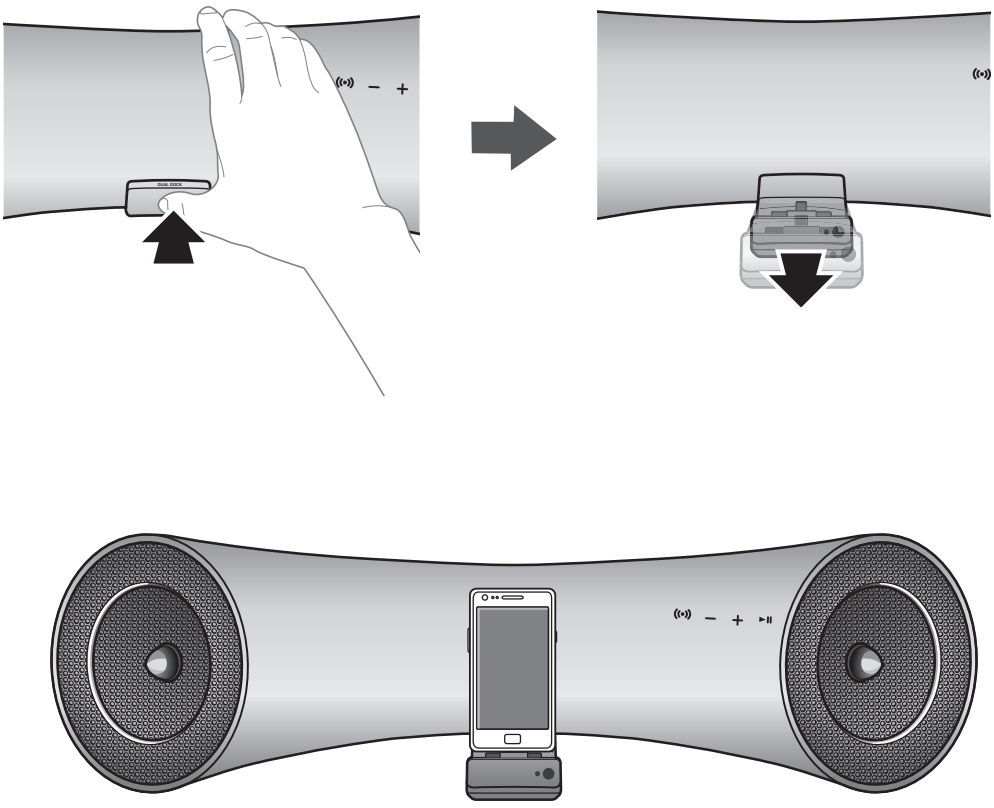

1. **DUAL DOCK** ürünün ön tarafında bulunur. Açmak için hafifçe itin.

2. Bir Samsung Galaxy Cihazınız varsa, cihazı Dual Dock'a bağlamak için beş pimli (küçük) konnektör kullanın. Bir Apple Cihazınız varsa, cihazınızı Dual Dock üzerindeki otuz pimli (büyük) konnektöre bağlayın.

- Dual Dock'a bağlamadan önce Samsung Galaxy cihazınızı açın.
- Bu ünite, Galaxy Cihazı ve Apple Cihazının aynı anda bağlanmasını desteklemez.
- Dock modunu başlatmadan önce Samsung Galaxy Cihazını ve Apple Cihazını Docking Audio sistemine bağlayın. (Bkz. Sayfa 16)

AUX IN GİRİŞİNİ KULLANARAK BİR SES CİHAZINI BAĞLAMA

Bu bölümde, ünitenin bir ses cihazına bağlanması açıklanmaktadır.

Bu ünitede ses cihazı bağlantısı için bir analog ses jakı bulunur.

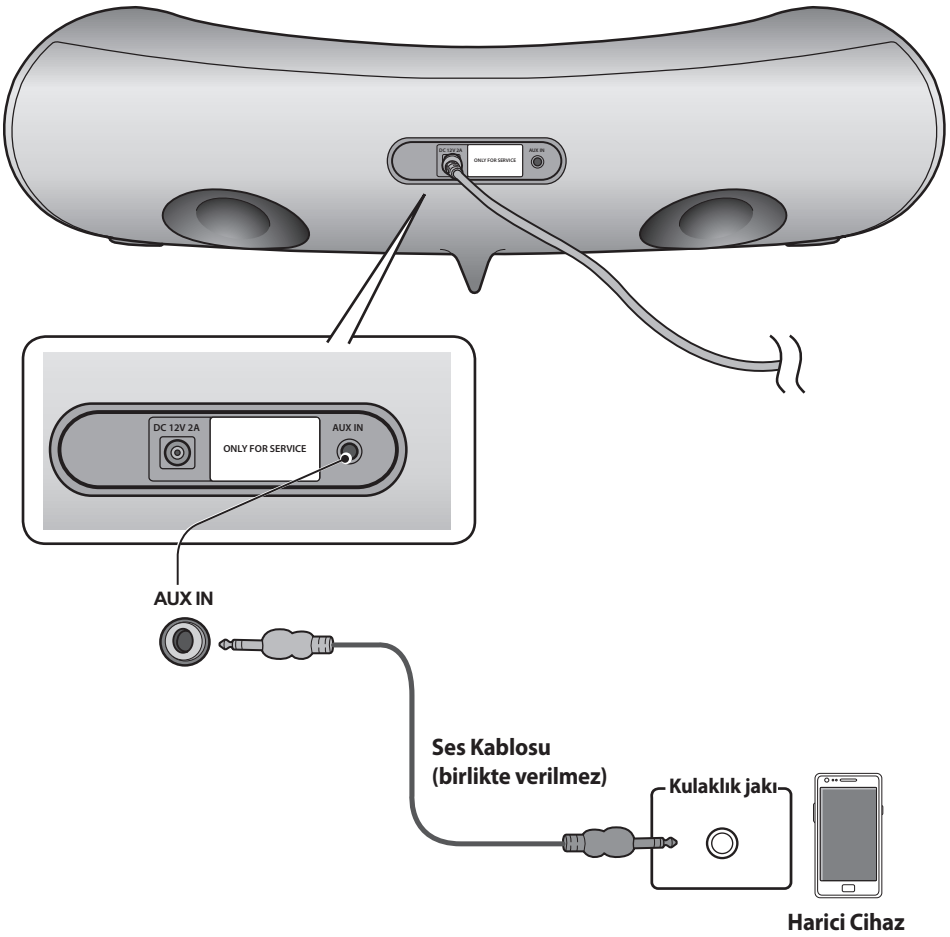

AUX IN (AUX GİRİŞİ)

Harici cihazın veya ses cihazının kulaklık jakını ünitenin arkasındaki AUX IN (AUX GİRİŞİ) (Ses) bağlantısına bağlayın.

Samsung Galaxy cihazınız bir Bluetooth cihazına takılı veya bağlı durumdayken aynı anda AUX aracılığıyla harici bir cihaza bağlarsanız giriş kaynağını Samsung Galaxy / Bluetooth cihazı üzerindeki PAUSE (DURAKLAT) düğmesine dokunarak AUX ve Samsung Galaxy veya Bluetooth cihazlarından biri olarak değiştirebilirsiniz. Diğer giriş kaynağına geçmek için düğmeye tekrar basın.

- Docking istasyonuna birden fazla cihaz bağlı durumdaysa, bağlı cihazlar arasında seçim yapmak için uzaktan kumanda üzerindeki Function (İşlev) düğmesini kullanın.
- Bu ürünü taşımadan veya kurmadan önce gücü kapattığınızdan ve güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun.

BLUETOOTH

Dock İstasyonlu Kablosuz Ses'i Bluetooth cihazlarına bağlayabilir ve kablosuz olarak yüksek kaliteli stereo sesli müziğin keyfine varabilirsiniz!

Bluetooth nedir?

Bluetooth teknolojisi, Bluetooth uyumlu cihazların kısa mesafeli bir kablosuz bağlantı kullanarak birbirine kolayca bağlanmasını sağlar.

- Aşağıdaki durumlarda, kullanıma bağlı olarak Bluetooth cihazı parazite veya arızaya neden olabilir:
  - Vücudunuzun bir bölümü Bluetooth cihazının ya da Dock İstasyonlu Kablosuz Ses'in alıcı/verici sistemiyle temas halinde.
  - Duvar, köşe veya ofis bölmeleri gibi engellerden kaynaklanan elektrik dalgalanmalarına maruz kaldığında.Duvar, köşe veya ofis bölmeleri gibi engellerden kaynaklanan elektrik dalgalanmalarına maruz kaldığında.
  - Tıbbi ekipman, mikrodalga fırın ve kablosuz LAN dahil olmak üzere aynı frekans bandını kullanan cihazların neden olduğu elektrik girişimine maruz kaldığında.
- Eşleştirme sırasında Dock İstasyonlu Kablosuz Ses ile Bluetooth cihazını birbirine yakın tutun.
- Dock İstasyonlu Kablosuz Ses ile Bluetooth cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa kalite de o denli düşecektir. Bu mesafe Bluetooth'un çalışma aralığını aştığında bağlantı kaybolur.
- Sinyal alım hassasiyetinin düşük olduğu alanlarda Bluetooth bağlantısı düzgün çalışmayabilir.
- Bluetooth bağlantısı yalnızca Bluetooth cihazı sete yakın olduğunda çalışır. Bluetooth cihazı aralıktan çıkarsa bağlantı otomatik olarak kesilir. Aralık içinde bile, duvar veya kapı gibi engeller ses kalitesini düşürebilir.
- Bu kablosuz cihaz çalışırken elektrik geçirgenliğine neden olabilir.

- Bluetooth cihazını Dock İstasyonlu Kablosuz Ses'e bağlarken bir PIN kodu (parola) girmeniz gerekebilir. PIN kodu giriş penceresi görünürse <0000> kodunu girin.
- Dock İstasyonlu Kablosuz Ses, SBC verilerini (44.1kHz, 48kHz) destekler.
- AVRCP özelliği desteklenmez.
- Yalnızca A2DP (AV) işlevini destekleyen bir Bluetooth cihazını bağlayın.
- Yalnızca HF (Hands Free (Eller Serbest)) işlevini destekleyen bir Bluetooth cihazını bağlayamazsınız.
- Bir defada sadece bir Bluetooth cihazı eşleştirilebilir.
- Dock İstasyonlu Kablosuz Ses sistemini kapattığınızda ve eşleştirme bağlantısı kesildiğinde, eşleştirme otomatik olarak yeniden yapılmayacaktır. Yeniden bağlanmak için cihazları tekrar eşleştirmeniz gerekmektedir.
- Dock İstasyonlu Kablosuz Ses aşağıdaki durumlarda düzgün şekilde arama yapmayabilir ya da bağlanmayabilir:
  - Dock İstasyonlu Kablosuz Ses sisteminin çevresinde güçlü bir elektrik alanı olduğunda.
  - Birden çok Bluetooth cihazı Dock İstasyonlu Kablosuz Ses sistemi ile eşzamanlı olarak eşleştirildiğinde.
  - Bluetooth cihazı kapalı olduğunda, yerinde değilse veya arızalı olduğunda
  - Mikrodalga fırın, kablosuz LAN adaptör, floresan lamba ve gazlı fırın gibi cihazların Bluetooth cihazıyla aynı frekans aralığını kullandığını ve bu durumun elektrik geçirgenliğine neden olabileceğini unutmayın.

BLUETOOTH CİHAZLARINA BAĞLANMA

Bu bölüm, Dock İstasyonlu Kablosuz Ses sisteminin diğer Bluetooth uyumlu cihazlara nasıl bağlanacağını açıklamaktadır.

Dock İstasyonlu Kablosuz Ses sistemini bir Bluetooth cihazına bağlamak için

Başlamadan önce, Bluetooth cihazınızın Bluetooth uyumlu stereo kulaklık işlevini desteklediğinden emin olun.

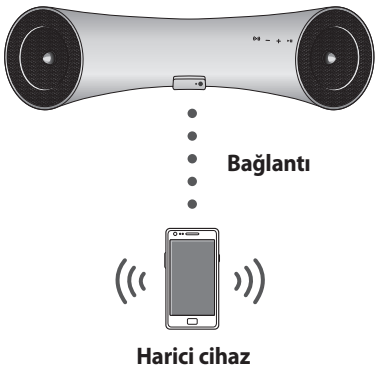

1. Bluetooth cihazınızda Bluetooth menüsünü seçin.
(Talimatlar için Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.)

2. Tüm Cihazları veya Kulaklıkları tarayın veya arayın.

- Cihazların bir listesini göreceksiniz.

3. Arama listesinden "**[Samsung]W_Audio XXXXXX**" seçeneğini seçin.

- Bluetooth cihazı Dock İstasyonlu Kablosuz Ses sistemiyle eşleşemiyorsa, Bluetooth cihazının bulduğu "[Samsung] W_Audio XXXXXX"'i silin, Dock İstasyonlu Kablosuz Ses sistemini tekrar aratın ve sonra 1, 2 ve 3. Adımları tekrarlayın.

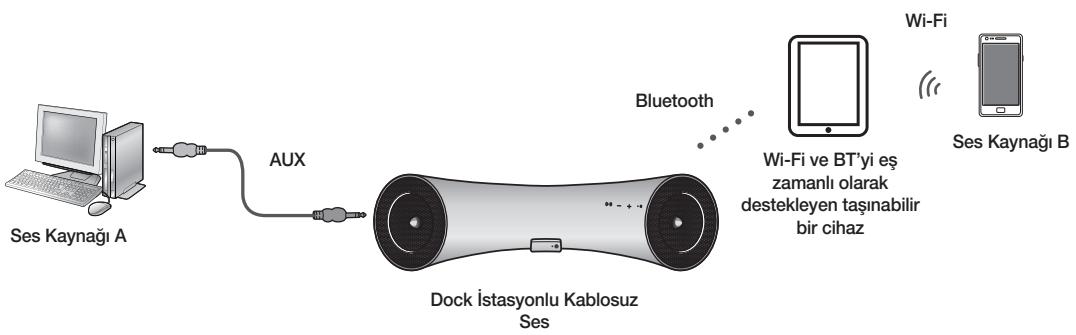

▪ Yukarıda gösterildiği gibi AUX ve Bluetooth aynı anda çalışıyorsa ses ikisinden de eş zamanlı olarak çıkar.

oynatma

DOCK MODUNU SAMSUNG GALAXY CİHAZLARLA VE APPLE CİHAZIYLA KULLANMA

Samsung Galaxy Cihazını veya Apple Cihazını Docking Audio sistemine bağlayın. (Bkz. Sayfa 12)

<Samsung Galaxy Cihazları>

Samsung Galaxy serisi cihazınızı Dual Dock ile kullanmak için cihaz üzerindeki Android Market'ten Dock Modu uygulamasını indirip kurmanız gerekir. İndirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Samsung Galaxy cihazının ana ekranındaki Play Store (Android Market) simgesine dokunun.
2. Arama çubuğuna erişmek için ekrandaki arama simgesine dokunun.
3. Arama çubuğuna [**Samsung Wireless Audio Dock**] yazın ve ardından arama yapın.
4. Arama sonucu listesinde [**Samsung Wireless Audio Dock**]'u bulun ve indirmeye başlamak için üzerine tıklayın.
5. [**Install**] **(Yükle)** öğesine basın.

Müzik çalmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1-1. Dock İstasyonlu Kablosuz Ses Bluetooth bağlantısı için tek cihaz olduğunda uygulamayı başlatır ve cihazınızdaki OYNAT öğesini seçerseniz Dock İstasyonlu Kablosuz Ses sistemi ile otomatik olarak Bluetooth bağlantısı kurulur ve ünite müzik çalar.

1-2. Dock İstasyonlu Kablosuz Ses de dahil olmak üzere Bluetooth bağlantısı için birden fazla cihaz bulunuyorsa,

1) Uygulamayı başlattığınızda Dock İstasyonlu Kablosuz Ses'e bağlayabileceğiniz cihazların listesi görüntülenir.

2) Cihazlar listesinden Dock İstasyonlu Kablosuz Ses'i seçip bağlandıktan sonra müzik çalın.

- Dock İstasyonlu Kablosuz Ses ile önceden eşleştirilmiş Bluetooth cihazı bulunuyorsa, cihaz listede görünmez ve otomatik olarak bağlanır.

2. Mobil cihazınızla eşleştirdiğiniz Dock İstasyonlu Kablosuz Ses sistemini değiştirirseniz, cihazınızı yeni bir Dock İstasyonlu Kablosuz Ses sistemiyle eşleştirmeden önce cihazınızda kayıtlı olan önceki ayarları silin.

- → [**Clear data (Verileri sil)**].

- Uygulamayı başlattığınızda normal bir şarj aleti ile mobil cihazınızı şarj etmeniz, uygulamanın çalışmasını engellemez.
- Docking modunda Samsung Galaxy cihazını bağladıktan sonra Dock İstasyonlu Kablosuz Ses sistemine başka bir cihaz bağladığınızda Samsung Galaxy cihazındaki Bluetooth modunu kapatmanız gerekebilir.
- Samsung Galaxy cihazını Dual Dock'a bağlamakta sorun yaşarsanız bütün diğer cihazların Bluetooth modunu kapatın.

<Apple Cihazı>

1. Yukarıda açıklandığı gibi modu seçin, sonra "Dual Dock'a cihaz bağlama" (Sayfa 12) bölümünde açıklandığı gibi Apple cihazını Dual Dock'a bağlayın.Bir zil sesi duyacaksınız.

2. Apple cihazının ana ekranındaki <**Music**> (**Müzik**) menüsünü seçin.

3. İstediğiniz müziği seçin ve çalın.
   - Müzik, Dock İstasyonlu Kablosuz Ses'in hoparlörlerinden duyulur.

- Cihazınızla bir video oynatırken Oynat/Durdur/İleri/Geri işlemleri kullanılmayabilir. Çalıştırmak için cihazınızın üzerindeki düğmeyi kullanın.

Uyumluluk listesi (Apple Cihazı)

Docking modu uyumlu iPod/iPhone modelleri
Bu üniteyle birlikte kullanmadan önce iPod/iPhone cihazınızın yazılımını en son sürüme güncelleyin.

- iPod touch (4. nesil)
- iPod touch (3. nesil)
- iPod nano (6. nesil)
- iPod nano (5. nesil)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod classic

• iPod Yazılımının sürümüne bağlı olarak cihazınız uyumlu olmayabilir veya anormal çalışabilir.

※ Uyumsuz bir Apple cihazı bağladığınızda Standby (Bekleme) LED'i yanıp söner.

BLUETOOTH MODUNUN KULLANILMASI

Bluetooth cihazını Dock İstasyonlu Kablosuz Ses sistemine bağlayın. (Bkz. Sayfa 15)

Bluetooth cihazınızı, Dock İstasyonlu Kablosuz Ses sistemi Bluetooth modundayken bağlamak için cihazın Bluetooth listesinde Dock İstasyonlu Kablosuz Ses sistemini arayın. Dock İstasyonlu Kablosuz Ses'i seçip bağlayın. Dock İstasyonlu Kablosuz Ses bağlandıktan sonra istediğiniz müziği seçip çalın.

Müzik, Dock İstasyonlu Kablosuz Ses'in hoparlörlerinden duyulur.

- Bluetooth moduyla bağlı olan cihazı başka bir cihazla değiştirmek istiyorsanız mevcut cihazın bağlantısını kesin ve kullanmak istediğiniz diğer cihazı bağlamaya çalışın.
- Під час активного з'єднання Bluetooth функції відтворення/паузи/вибору наступного/попереднього елемента можуть бути недоступні залежно від мобільного пристрою та програми, які використовуються.
- Dock İstasyonlu Kablosuz Ses AUX girişinden oynatılırken çalıştırılırsa Dock İstasyonlu Kablosuz Ses ile eşleştirilmiş Bluetooth cihazını çalıştırmak teklemeye neden olabilir.

Bluetooth cihazının Dock İstasyonlu Kablosuz Ses sistemiyle bağlantısını kesmek için

Dock İstasyonlu Kablosuz Ses sisteminden Bluetooth eşleştirmesini iptal edebilirsiniz. Talimatlar için Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

• Dock İstasyonlu Kablosuz Ses'in bağlantısı kesilecektir.

- Bluetooth bağlantısı yalnızca sete yakın olduğunda çalışır. Mesafe bu aralığın dışına çıktığında bağlantı otomatik olarak kesilir. Bu aralık içinde bile, duvar veya kapı gibi engeller ses kalitesini düşürebilir.
- Bluetooth cihazı etkili aralığa geri dönerse, Bluetooth cihazıyla eşleştirmeyi yeniden sağlamak için cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

işlevler

GELİŞMİŞ İŞLEVLER

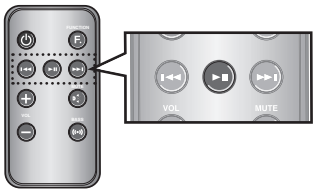

Çalma/Duraklatma

Oynatma sırasında ►II düğmesine basın.

- Dosya oynatma işlemini geçici olarak durdurmak için yeniden ►II düğmesine basın.
  Seçili dosyayı oynatmak için ►II düğmesine basın.

▪ Bu işlev AUX modunda çalışmaz.

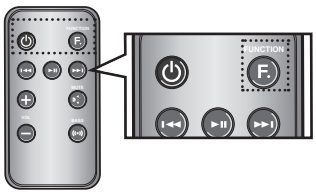

İşlevin kullanılması

Docking ve AUX kaynaklarına geçmek için modu değiştirin.

Bu ünitenin uzaktan kumandasının üzerindeki **FUNCTION(IŞLEVLER)** düğmesine basın.

- Düğmeye her basıldığında, seçim aşağıdaki gibi değişir :
  iPod (iPhone) ➞ Galaxy (Bluetooth) ➞ modo AUX

▪ Ürüne aynı anda birden fazla cihaz bağlıysa, uzaktan kumanda üzerindeki Function (İşlev) düğmesine basarak kullanmak istediğiniz işlevi kontrol edin.

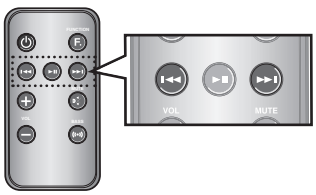

İleri/Geri Atlama

Oynatma sırasında I◄◄,►►I düğmesine basın.

- Birden çok dosya varsa ve ►►I düğmesine basarsanız, sonraki dosya seçilir.
- Birden çok dosya varsa ve I◄◄ düğmesine basarsanız, önceki dosya seçilir.

▪ Bu işlev AUX modunda çalışmaz.

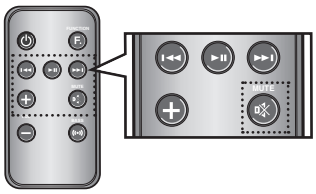

Sessize alma

Bu işlev özellikle kapıya bakarken ya da telefon aramasını cevaplarken yararlı olur.

1. Üniteyi sessize almak için uzaktan kumandadaki **MUTE (SESSİZ)** (🔇) düğmesine basın.

2. Sesi normal seviyesine getirmek için uzaktan kumandadaki **MUTE (SESSİZ)** (🔇) düğmesine tekrar basın (veya **VOLUME +/– (SES +/-)** düğmesine basın).

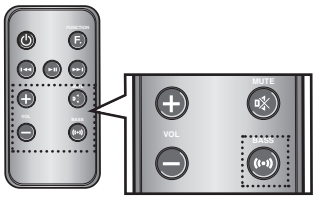

BASS (BAS) işlevinin kullanılması

Bas seslerini zevkinize göre optimize etmenizi sağlar.

Bu ünitenin uzaktan kumandasının üzerindeki **BASS (BAS)** düğmesine basın.

- Düğmeye her basıldığında, seçim aşağıdaki gibi değişir :
  BASS ON ➞ OFF (BAS AÇIK ➞ KAPALI)

sorun giderme

Servis çağırmadan önce lütfen aşağıdakileri kontrol edin.

Semptom	Kontrol	Çözüm
Ünite açılmıyor.	• Güç kablosu prize takılı mı?	• Fişi prize takın.
Düğmeye bastığımda işlev çalışmıyor.	• Dock İstasyonlu Kablosuz Ses sistemi veya uzaktan kumanda statik elektriğe maruz kaldı mı?	• Fişi çıkarın ve tekrar takın.
Ses duyulmuyor.	• Ünite cihaza doğru bağlanmış mı? • Mute (Sessiz) işlevi açık mı? • Ses seviyesi en düşük seviyede mi?	• Doğru şekilde bağlayın. • Mute (Sessiz) düğmesine basarak işlevi kapatın. • Sesi ayarlayın.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	• Piller bitmiş mi? • Uzaktan kumanda ile ana ünite arasındaki mesafe çok mu uzun?	• Yeni pil takın. • Ana üniteye daha yakın bir noktadan kullanın.

ek

SPESİFİKASYONLAR

Model adı	DA-E550

GENEL	Ağırlık	1,6 kg
	Boyutlar (G x D x Y)	462,7 x 151,8 x 122,3 mm
	Çalışma sıcaklığı aralığı	+5°C~+35°C
	Çalışma nem aralığı	%10 ila %75
AMPLİFİKATÖR	Nominal çıkış gücü	5W/KNL, 4OHM, THD = %10, 1kHz
	Giriş hassasiyeti/Empedans	800mV/20Kohm
	S/N oranı (analog giriş)	65 dB
	Ayırma (1kHz)	60 dB

FREKANS YANITI	Analog giriş	20Hz~22kHz(±3 dB)

DOCK NOMİNAL ÇIKIŞ GÜCÜ	iPod	5 V 1,0 A
	Galaxy	5 V 1,0 A

* S/N oranı, distorsiyon, ayırma ve kullanılabilir hassasiyet değerleri AES (Audio Engineering Society) kuralları kullanılarak yapılan ölçüme dayalıdır.

* Nominal spesifikasyon

- Samsung Electronics Co., Ltd bu spesifikasyonları önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkını saklı tutar.
- Ağırlık ve boyutlar yaklaşık olarak verilmiştir.
- Güç kaynağı ve Güç Tüketimi için, ürüne yapıştırılan etikete bakın.

CE

Samsung Electronics, bu [Dock İstasyonlu Kablosuz Ses] sisteminin 1999/5/EC sayılı Direktifin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Resmi Uygunluk Beyanını http://www.samsung.com adresinden bulabilirsiniz: Support (Destek) > Search Product Support (Ürün Desteği Ara) öğelerine tıklayın ve model adını girin.
Bu ekipman tüm AB ülkelerinde kullanılabilir.
Bu cihaz yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir.

DÜNYANIN HER YERİNDEN SAMSUNG'A Ulaşın

Samsung ürünleri ile ilgili olarak herhangi bir yorum ya da sorunuz varsa lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezi ile temas kurun.

Alan	İrtibat Merkezi ☎	Web Sitesi
Turkey	444 77 11	www.samsung.com

İthalatçı Firma

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD. ŞTİ
Flatofis İstanbul İş Merkezi, Otakçılar Cad. Bina
No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul / Türkiye
Tel: (0212) 467 06 00

Bu ürünün ortalama yaşam süresi 10 yıldır

İmalatçı : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu,Suwon City Gyeonggi-Do, Korea, 442-742
Tel: +82 2 2255 0114 / Fax: +82 2 2255 0117

L V D : Korea Testing Laboratory
222-13 Guro3-dong Guro-gu Seoul, Korea 152-718
Tel: 82-2-860-1309

E M C : SEC EMC Laboratory
416 Maetan 3-Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 443-742 Korea
Tel : 82 31 277 7752
Fax : 82 31 277 7753

Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

Product Bu bгьnьn Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ьlkeleri ve diğer Avrupa ьlkelerinde geэerlidir)

bгьn, aksesuarlar veya literatьrde yer alan bu işaret, bгьnьn ve elektronik aksesuarlarının (цrn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım цmьrlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir.
Kontrolsьz atık atılması nedeniyle эevrenin veya insan sağlığının zarar gцrmesini цnlemek iэin lьtfen bu цğeleri diğer atık tьrlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sьrdьrьlebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak iэin uygun bir şekilde geri dцnьşьmьnь sağlayın.

Ev kullanıcıları, эevreye zarar vermeden bu цğelerin nasıl ve nerede geri dцnьşьmьnь sağlayabileceklerini цğrenmek iэin bгьnь aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikэileriyle temas kurup satın alma sцzleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir.
Bu bгьn ve elektronik aksesuarları atma işlemi iэin diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

ENERGY STAR

RoHS EEE Yönetmeliğine Uygundur.

CE

Code no. AH68-02474Y (01)